Manuel D'Installation et D'Utilisation

Model(s): *Magnafire Série Poêle à Charbon Mark I, Mark II et Mark III*

AVIS: CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Listed By O-T-L Portland Oregon USA
C US
OMNI-Test Laboratories, Inc.

Numéro de Rapport: 0536CS002S
Certifié: UL 1482-2011, ULC S627-00

Legacy Stoves, une division de:

Alternate Heating Systems
2393 Little Egypt Rd
Harrisonville, PA 17228

ATTENTION: SURFACES CHAUDES!

Des surfaces chaudes pendant et juste après l'opération.

- Ne touchez pas le verre jusqu'à ce que se est refroidi
- NE JAMAIS permettre aux enfants de toucher la vitre
- Éloignez les enfants
- Surveiller attentivement les enfants dans la même chambre que poêle.
- Enfants et adultes avertir des dangers de températures élevées.
- Les températures élevées peuvent enflammer les vêtements ou autres matériaux inflammables. Gardez les vêtements, meubles, rideaux et autres matériaux inflammables loin.

⚠PRUDENCE - AVIS DE SÉCURITÉ!

SE IL VOUS PLAÎT LIRE CE MANUEL EN ENTIER AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE NOUVEAU CHAUFFE-ROOM.
NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES DÉGÂTS MATÉRIELS, BLESSURES ET MÊME LA MORT.
APPROUVÉ POUR UTILISATION DANS LE CANADA ET ÉTATS-UNIS
SI CE PRODUIT BOIS LEGACY EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT, UN RÉSULTAT INCENDIE MAI.
POUR VOTRE SÉCURITÉ, SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION PRÉCISION. CONTACT LOCAUX DE BÂTIMENT OU D'INCENDIE AU SUJET DES RESTRICTIONS ET EXIGENCES D'INSPECTION POUR VOTRE RÉGION. CONTACTEZ VOS AUTORITÉS LOCALES (COMME LA CONSTRUCTION DÉPARTEMENT MUNICIPAL, POMPIERS, PRÉVENTION DES INCENDIES BUREAU, ETC.) AFIN DE DÉTERMINER LA NÉCESSITÉ D'UN PERMIS.
NE PAS INSTALLER DANS UNE MAISON MOBILE

Introduction

Nous vous remercions de l'achat d'un Legacy Stoves$_{TM}$ Magnafire poêle à charbon. La Magnafire série a été conçu et construit pour durer. Que vous chauffer une pièce ou chauffer toute la maison, vous avez fait le bon choix. Se il vous plaît lire ce manuel d'instructions avant de tenter d'installer ou d'utiliser votre nouveau poêle. Si vous avez d'autres questions concernant votre nouveau poêle, contacter votre revendeur Legacy Stoves$_{TM}$ Suivez ces instructions et vous aurez des années de chaleur et de confort profiter de votre nouveau poêle à charbon.

Si vous êtes un brûleur à charbon pour la première fois, gardez à l'esprit que vous ne aurez pas un succès instantané avec le maintien d'un incendie. Personne ne le fait. Suite à ces instructions doit vous aider avec les principes de base.

Se il vous plaît copier votre numéro de série, de l'étiquette sur le dos de votre poêle, à l'encadré ci-dessous.

Listed By O-T-L Portland Oregon USA C US

OMNI-Test Laboratories, Inc.
Report #/*Rapport #* 0538CS0028
Tested To/*Testé à:*
UL 737-2011, UL 1482-2011
Meets requirements of ULC S627-00/
Selon les exigences de ULC S627-00
Certified for U.S.A. and Canada/
Certifié pour les États-Unis et le Canada

LISTED SOLID FUEL (COAL) FIREPLACE STOVE OR ROOM HEATER/
POÊLE (DE CHARBON) DANS UN FOYER OU APPAREIL DE CHAUFFAGE

MODEL/*Modèle:* MARK I ☐
MARK II ☐
MARK III ☐

Serial No.
Nº de série

LEGACY STOVES™

CONTACT LOCAL BUILDING OR FIRE OFFICIALS ABOUT RESTRICTIONS AND INSTALLATION INSPECTION IN YOUR AREA/
CONTACTEZ LE BUREAU DE LA CONSTRUCTION OU LE BUREAU DES INCENDIES AU SUJET DES RESTRICTIONS ET DE L'INSPECTION D'INSTALLATION DANS VOTRE VOISINAGE.

PREVENT HOUSE FIRES:
Install and use only in accordance with manufacturer's installation and operation instructions and local building codes. In absence of any local codes, installation must meet minimum requirements of NFPA 211 in USA. Refer to manufacturer's instructions and local codes for precautions required for passing chimney through a combustible wall or ceiling. Inspect and clean chimney system frequently in accordance with manufacturer's instructions.
Do not obstruct space beneath heater.
FOR USE WITH COAL ONLY: UNLESS STARTING FIRE.
Don't connect this stove to a chimney serving another appliance.
Flue connector pipe must be 6" diameter, minimum 24 MSG black or 26 MSG blue steel.
Chimney must be factory built 103HT or masonry.
Maximum Draft of -.08 inches at flue collar.
NOTE: Replace glass only with 5mm ceramic glass available from your dealer.
Inspect and clean chimney frequently. Under certain conditions of use, creosote buildup may occur rapidly.
OPERATE ONLY WITH DOORS CLOSED.
DO NOT OVERFIRE - IF HEATER OR CHIMNEY CONNECTOR GLOWS, YOU ARE OVERFIRING.

PRÉVENTION DES FEUX DE MAISON:
Installez et utilisez en accord avec les instructions d'installation et d'opération du fabricant et des codes locaux. S'il n'y a pas de codes locaux, l'installation doit suivre les exigences minimum de NFPA 211 aux États-Unis. Référez vous aux instructions du fabricant et des codes locaux pour les précautions requises pour passer une cheminée à travers un mur ou un plafond combustibles. Inspectez et nettoyez le système de cheminée fréquemment en accord avec les instructions du fabricant.
Ne pas obstruer l'espace sous le poêle.
UTILISER LE POÊLE AVEC DU CHARBON UNIQUEMENT SAUF POUR LE DÉMARRAGE DU FEU.
Ne pas connecter cet appareil à un tuyau de cheminée servant un autre appareil.
Le tuyau connecteur doit être de 6" de diamètre, d'acier noir de minimum de 24 MSG ou d'acier bleu de 26 MSG.
La cheminée doit être bâtit à l'usine de 103 HT ou faite en briques.
Tirage maximum de 0.08 pouce (2mm) au conduit d'évacuation.
Note: Remplacez la vitre seulement avec une vitre céramique de 5mm disponible chez votre fournisseur.
Inspectez et nettoyez la cheminée fréquemment. Sous certaines conditions, il se peut que la créosote s'accumule rapidement.
FAIRE FONCTIONNER UNIQUEMENT AVEC LES PORTES FERMÉES.
NE PAS SURCHAUFFER. SI L'APPAREIL DE CHAUFFAGE OU LE TUYAU DE CHEMINÉE ROUGISSENT, VOUS SURCHAUFFEZ.

CLEARANCE TO COMBUSTIBLE SURFACES

A - Unit to Sidewall	33"
B - Unit to Backwall	24"
C - Single Wall Chimney Connector to Sidewall	42"
D - Single Wall Chimney Connector to Backwall	18"
E - Floor Protector, Side and Rear	8"
F - Floor Protector, Front	16"
H - Chimney Connector to Ceiling	18"*

* Not Tested - NFPA Guidelines

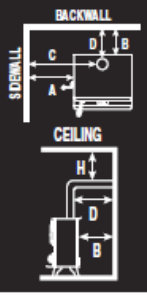

ESPACES LIBRES AUX COMBUSTIBLES

A - Du mur de côté à l'appareil	*838mm*
B - Du mur arrière à l'appareil	*610mm*
C - Du tuyau de cheminée au mur de côté	*1067mm*
D - Du tuyau de cheminée au mur arrière	*457mm*
E - Du plancher protecteur, Côté arrière	*203mm*
F - Du plancher protecteur, Devant	*406mm*
H - Du tuyau connecteur au plafond	*457mm**

* *Pas testé - Indications NFPA*

*** J = 8"/203mm (USA) – Wall (CANADA)**

Floor protector must be a 3/8" min. thickness, non-combustible material or equivalent, extending beneath heater and to front/sides/rear as indicated on the diagram.

Le protecteur de plancher doit être de 10mm d'épaisseur minimum, fait de matière non combustible ou équivalent, s'étendant en dessous, en avant, en arrière et sur les côtés de l'appareil de chauffage comme indiqué sur le diagramme.

FLOOR PROTECTOR

ELECTRICAL RATING: 115VAC, 60 HZ, 1.1 AMPS
DANGER: Risk of electrical shock. Disconnect power supply before servicing. Route power cord away from unit. Do not route power cord under or in front of appliance.

PUISSANCE ÉLECTRIQUE: 115 VAC, 60 HZ, 1.1 AMPS
DANGER: Il y a risque de choque électrique. Déconnectez le fil électrique avant le service. Éloignez le fil électrique de l'appareil. Ne placez pas le fil électrique sous ou à l'avant de l'appareil.

CAUTION: RISK OF EXCESSIVE TEMPERATURES AND DAMAGE TO UNIT. PROPER OPERATION REQUIRES THE USE OF ONLY PEA, NUT & COAL STOVE SIZE ANTHRACITE COAL. MOVING PARTS MAY CAUSE INJURY. DO NOT OPERATE WITH BLOWER INLET SCREEN/GUARD REMOVED.

ATTENTION: IL Y A RISQUE DE TEMPÉRATURES EXCESSIVES ET DE DOMMAGE À L'APPAREIL. UN BON FONCTIONNEMENT EXIGE L'USAGE D'ANTHRACITE DE CHARBON DE GROSSEUR D'UN POIS, D'UNE NOIX OU D'UN CHARBON. LES PIÈCES MOBILES PEUVENT PROVOQUER DES BLESSURES. NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE POÊLE SI LA GRILLE DE SÉCURITÉ OU LE DISPOSITIF DE PROTECTION DU VENTILATEUR N'EST PAS EN PLACE.

CAUTION: HOT WHILE IN OPERATION. DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN AND CLOTHING AWAY. CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. SEE NAMEPLATE AND INSTRUCTIONS. KEEP FURNISHINGS AND OTHER COMBUSTIBLE MATERIALS A CONSIDERABLE DISTANCE AWAY FROM THIS APPLIANCE.

ATTENTION: CHAUD LORS DE L'OPÉRATION. NE PAS TOUCHER. GARDEZ LES ENFANTS ET LES VÊTEMENTS LOIN DE L'ESPACE DÉSIGNÉ DE L'INSTALLATION. PEUT CAUSER DES BRÛLURES À LA PEAU. VOIR L'ÉTIQUETTE ET LES INSTRUCTIONS. GARDEZ LES MEUBLES ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES LOIN DE L'ESPACE DÉSIGNÉE DE L'APPAREIL.

Exempt From EPA Certification under 40 CFR 60.531
Date of Manufacture

2015	2016	2017	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Manufactured by/*Fabriqué par:*
Alternate Heating
2393 Little Egypt Road
Harrisonville, PA 17228

P.N. 3-90-90736 **Rev C**

Legacy Stoves™ Mark Series Étiquette de Poêle Mesures: 241mm X 216 mm

Table des Matières

PRUDENCE - avis de sécurité!....1
Introduction....3
Avertissements Supplémentaires....6
Installation....7
1. Considérations de Sécurité....7
1.1 Éloignez les enfants - Peut causer de graves BURNS....7
1.2 informations de tir....7
1.3 le durcissement de la peinture....7
1.4 mobil-home....7
2. Montage et Installation....7
2.1 Déballage et inspection de pièces....7
2.2 positionner le poêle....7
2.3 Protecteur de plancher....7
2.4 assembler....8
2.5 informations générales – vérification de l'installation....8
Désenfumage....9
3. Désenfumage et de Cheminées....9
3.1 Types de cheminée....9
3.2 CHEMINEE PROBLÈMES....9
3.3 Que faire si vous avez un problème....10
3.4 Magnafire spécificités de cheminée....10
4. Grille de Foyer....13
4.1 Système de grille et contrôles....13
Opération....15
5. Mode d'Emploi....15
5.1 un incendie....15
5.2 opération soufflerie....15
5.3 chargement....15
5.4 Augmentation de la chaleur d'un feu de faible....15
5.5 secouant les cendres....15
5.6 Enlèvement et d'élimination des cendres....15
5.7 sécurité....16
5.8 une cuisson maîtrisée....16
6. Entretien....16
6.1 Entretien périodique et quotidienne....16
6.2 Coal Manipulation et stockage du combustible....17
6.3 Portes en verre - Entretien....17
6.4 Portes en verre - verre de remplacement....17
7. Informations sur la Garantie....19
8. Pièces de rechange....21
Journal du Service....27
Journal du Service....28

Avertissements Supplémentaires

Cet appareil est également approuvé pour une installation dans un magasin de travail.

MARK I
MARK II
MARK III

CONTACTEZ ADMINISTRATION LOCALE DE CONSTRUCTION CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET L'INSPECTION DES INSTALLATIONS DANS VOTRE RÉGION

PRÉVENIR LES INCENDIES DE MAISON:

Installez et utilisez uniquement en conformité avec installation et d'utilisation les instructions du fabricant et les codes de construction locaux. Reportez-vous aux instructions du fabricant et les codes locaux pour les précautions nécessaires pour faire passer la cheminée à travers un mur ou un plafond combustible. Inspecter et nettoyer le système de cheminée fréquemment en conformité avec les instructions du fabricant.

UTILISER UNIQUEMENT AVEC LE CHARBON.

- Ne branchez pas ce poêle à une cheminée desservant un autre appareil.
- Tuyau de raccord de cheminée doit être 152 mm diamètre, minimum épaisseur de paroi .6 mm.
- La cheminée doit être construite l'usine ULC629 ou de la maçonnerie.
- REMARQUE: Remplacer la vitre seulement avec verre céramique 5mm disponible chez votre revendeur.
- Inspectez et cheminée propre fréquemment. Dans certaines conditions d'utilisation, l'accumulation de créosote peut se produire rapidement.

ATTENTION! POÊLE EST CHAUD EN FONCTIONNEMENT. GARDER LES COMBUSTIBLES TELS QUE LES MEUBLES, LE CARBURANT, ET DES RIDEAUX AU MOINS 36 POUCES LOIN DE L'APPAREIL.

NE LAISSEZ PAS LES PETITS ENFANTS SANS SURVEILLANCE DANS LA CHAMBRE AVEC CET APPAREIL.

TOUJOURS PORTER DES GANTS TENDANT LE POÊLE

CE POÊLE EST PAS UN INCINÉRATEUR. NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS, BOIS PEINT OU TRAITÉ.

JAMAIS UTILISER D'ESSENCE, LANTERNE FLUIDE, KEROSENE, LIQUIDE ALLUME, OU DE LIQUIDES POUR ALLUMER OU «RAFRAÎCHIR» UN FEU DANS CE POÊLE. GARDEZ TOUS CES LIQUIDES LOIN DU CHAUFFAGE PENDANT QU'IL EST EN MARCHE.

NE DÉCLENCHEZ PAS LE POÊLE TROP AGRESSIVE. SI LE POÊLE OU FUMER PIPE EST ALLUMÉE EN ROUGE, VOUS ÊTES LA MISE À FEU DE MANIÈRE TROP AGRESSIVE, AVEC RISQUE D'INCENDIE OU DE DOMMAGES AU POÊLE.

Installation

1. Considérations de Sécurité

1.1 ÉLOIGNEZ LES ENFANTS - PEUT CAUSER DE GRAVES BURNS

ATTENTION: Toutes les surfaces du poêle sont chaud lorsqu'il fonctionne. Ne pas toucher. Éloignez les enfants. Porter des gants tout en tendant poêle. Brûlures graves entraîneront si une attention particulière ne est pas prise.

1.2 INFORMATIONS DE TIR

DANGER! INCENDIE! NE PAS UTILISER DES PRODUITS CHIMIQUES OU FLUIDES POUR ALLUMER OU «RAFRAÎCHIR» UN FEU. BLESSURES GRAVES ET / OU UN FEU DANS LE RÉSULTAT ACCUEIL MAI. NE PAS BRÛLER DE DÉCHETS, ESSENCE, DILUANTS, KÉROSÈNE OU FUEL, ETC. UNE EXPLOSION, UN INCENDIE OU PEUT PROVOQUER DES BLESSURES. GARDEZ TOUS CES LIQUIDES LOIN DU POÊLE UTILISATION.

Cet appareil est approuvé pour la combustion du charbon seulement. L'utilisation de tout autre combustible, sauf aux fins de charbon allumage, est une violation de la loi américaine. Quand et si le tuyau de la cheminée ou le connecteur atteint jusqu'à 260˚ C. (température maximale), le poêle est tiré trop agressive. Il est recommandé que vous utilisez cheminée thermomètres de tuyau sur le connecteur du poêle et de la cheminée, pour assurer la sécurité. Ce poêle consomme de l'air quand il brûle. Si votre maison est particulièrement étanche à l'air, il est conseillé qu'une fenêtre à proximité être légèrement ouverte tout en brûlant le poêle. Les informations contenues dans ce manuel est les recommandations du fabricant. Si il ya une différence entre ces recommandations et vos exigences du code local, vous devez suivre les codes locaux.

1.3 LE DURCISSEMENT DE LA PEINTURE

Pendant les premières heures de combustion, une fumée bleue sera observé la hausse sur les surfaces peintes du poêle. Ce est la peinture être durci par la chaleur, et disparaître avec le temps. Augmenter la quantité d'air frais dans la chambre pendant cette période de rodage initial. Ceci peut être obtenu par l'ouverture des portes ou des fenêtres.

1.4 MOBIL-HOME

Ce poêle ne est pas approuvé pour une utilisation dans des maisons mobiles

2. Montage et Installation

2.1 DÉBALLAGE ET INSPECTION DE PIÈCES

Inspectez le poêle pour tout dommage visible. Le ventilateur et le manche de secoueur sont emballés à l'intérieur du poêle.

2.2 POSITIONNER LE POÊLE

Localisez le poêle comme près de la cheminée ou ventouse que possible tout en respectant les dégagements recommandés aux matériaux combustibles. Clairance de la poêle sûr de murs combustibles est de 610 mm à l'arrière de la cuisinière, et 838 mm sur les côtés du poêle. Dans une installation de coin, vous avez besoin de 635 mm sur les parois latérales. Dégagement à l'avant du poêle, pour meubles, etc. est de 914 mm.

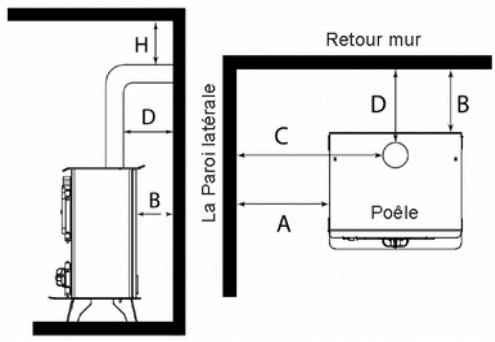

JEU DE SURFACE COMBUSTIBLE

A - D'une Unité à la Paroi	33”	838 mm
B - D'une Unité à Mur à L'arrière	24”	610 mm
C - De Carneau à Paroi Latérale	42”	1067 mm
D - Du Connecteur de Cheminée à Paroi Arrière	18”	457 mm
E - Protecteur de plancher, Latérale et Arrière	8”	203 mm
F - Protecteur de plancher, Avant	16”	406 mm
H - Du Connecteur de Cheminée au Plafond	18”*	457 mm

*Pas Testé – USA NFPA Lignes Directrices

2.3 PROTECTEUR DE PLANCHER

Protection du sol doit être en matériau incombustible agréé. Il doit être situé sous l'appareil et se étendent au-delà de l'appareil en fonction des mesures ci-dessous. La protection de plancher doit aussi se étendre sous toutes les sections horizontales de connecteur de cheminée et 50,8 mm de chaque côté du connecteur.

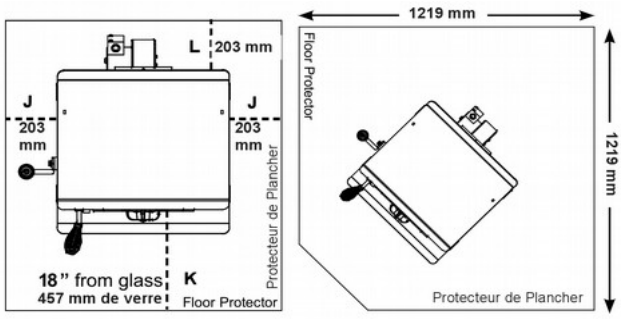

J – Côtés USA/CANADA	8”	203 mm
K – Avant USA/CANADA	18”	457 mm
L – Arrière USA	8”	203 mm
L – CANADA	Mur	Mur

2.4 ASSEMBLER

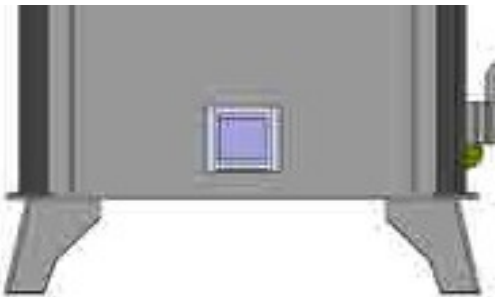

Faites glisser le ventilateur dans le support à fente à l'arrière du poêle. Le ventilateur reposer au fond de la fente.

Les boulons de poignée shaker sur le bloc agitateur en utilisant les boulons et rondelles de blocage fournies.

Le projet de contrôle est boulonné à travers le trou dans le centre de la porte de cendres, comme indiqué ci-dessous. Le bouton doit tourner librement et ouvert à une distance d'environ 6,35 mm de la surface de la porte, tout en étant capable de fermer la face de la porte.

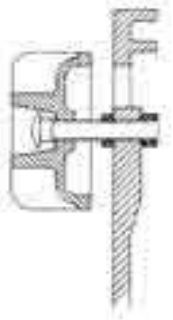

Le Verre de Vue →

Le verre de visualisation est installé entre la porte et le cadre de fenêtre. Le joint en verre est installé que sur les côtés du panneau de verre. Le haut et le bas du verre sont ouverts pour fournir l'air de lavage et de l'air secondaire à la chambre de combustion. Le cadre de la vitre est fixée à la porte avec quatre boulons.

La Mark III a également une pièce de garniture supérieure lesquels des boulons sur la partie supérieure de la porte.

Assurez-vous que les boulons de cadre et les boulons de garniture sont fixés.

2.5 INFORMATIONS GÉNÉRALES – VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

A) Avoir votre poêle installé par un installateur qualifié. Il est préférable d'avoir un installateur ceritified, et cela peut même être une exigence dans votre région.

B) Avant de commencer l'installation, vérifier le jeu aux matériaux combustibles où le poêle va être situé. *(Voir la section 2.2)*

C) Ne jamais évacuer un appareil de chauffage à combustible solide dans une cheminée desservant un autre appareil.

D) Vous avez la cheminée inspecté et nettoyé à fond. Assurez-vous que ce est une cheminée certifié pour tous les carburants, si maçonnerie ou préfabriquée construction. Une usine construite (prefabricted) cheminée doit être installé exactement comme prescrit par le fabricant. Assurez-vous que la cheminée est assez grand pour prévoir la quantité requise de projet. Une cheminée à combustible solide doit généralement être d'au moins 5 mètres de hautm. et 0,6 m de plus que ne importe quoi dans les 3 mètres, plus 0,9 m de plus que celui où il passe à travers la ligne de toit. La cheminée doit être capable d'un minimum de 1,5 mm de colonne d'eau du projet lorsque le poêle brûle.

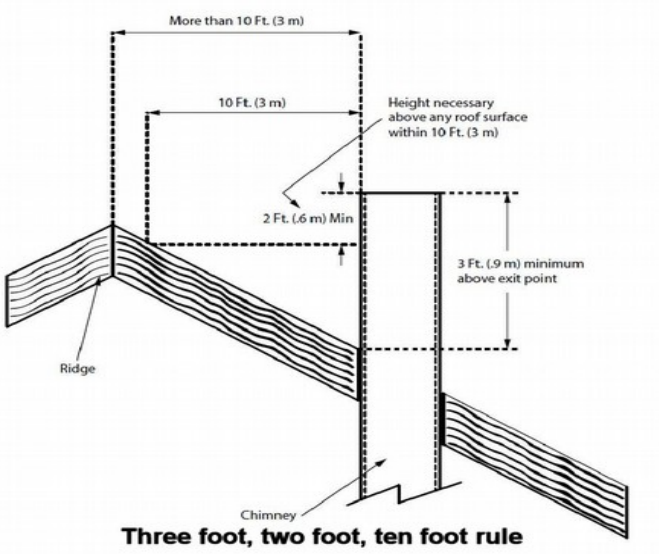

Three foot, two foot, ten foot rule

E) Gardez la quantité de conduit de fumée, et les coudes, à un minimum en positionnant le poêle le plus près à la grippe que possible. (2,5 mètres ou moins) Pas plus de deux 90 ° raccords coudés doivent être utilisés. Tout tuyau de raccordement horizontale devrait avoir au moins 6,4 mm d'élévation par pied de longueur. Un volet barométrique peut être installé pour empêcher le tirage excessif ou erratique.

REGISTRES MANUELS NE DOIVENT PAS ÊTRE INSTALLÉS DANS LE CONDUIT DE FUMÉE. MAUVAIS FONCTIONNEMENT POURRAIT ENTRAÎNER LA MORT.

Désenfumage

Les connecteurs de cheminée ne doivent pas traverser un grenier ou combles, un placard ou tout espace confiné semblable, ou d'un plancher ou un plafond. Où le passage à travers un mur ou une cloison de construction combustible est nécessaire, l'installation doit être conforme aux *CAN/CSA-B365, Code de Installation pour les Appareils et Equipements Solides à Combustibles.*

Où une cheminée existante est utilisée, elle doit être suffisamment grand pour fournir un tirage adéquat pour éliminer les produits gazeux de la combustion. From NFPA 211 2013:

1. La surface en coupe transversale du système de cheminée ne doit pas être inférieure à celle de la buse.(Pour la Mark I et Mark III servi par une cheminée ronde, le diamètre doit être d'au moins 153 mm)
2. Une cheminée interne est de ne pas avoir plus de trois fois la superficie de section transversale de la buse de l'appareil. (182.6 cm^2 X 3 = 547.8 cm^2).
3. Les systèmes de cheminée qui sont exposés à l'extérieur sur un ou plusieurs côtés en dessous de la ligne de toit doivent pas être plus de deux fois la superficie de la section de la buse (182.6 cm^2 * 2 = 365.2 cm^2).

3. Désenfumage et de Cheminées

3.1 TYPES DE CHEMINÉE

La cheminée est l'un des plus importants, mais la partie la plus négligée et mal compris de toute installation de l'appareil de chauffage à combustible solide. Ne branchez pas votre poêle à un conduit de cheminée qui sert déjà un autre appareil de chauffage.

En aucun cas, un registre manuel de fumée doit être installé dans le conduit de fumée entre le poêle et la cheminée.

ATTENTION! LA CHEMINÉE DOIT ÊTRE UNE «CLASSE A», TOUS LES CARBURANTS CHEMINEE EN BON ÉTAT. L'UTILISATION D'ALUMINIUM "TYPE B" GAS VENT POUR COMBUSTIBLES SOLIDES EST DANGEREUSE ET INTERDITE PAR LE NATIONAL FIRE PROTECTION AGENCY (NFPA) CODE.

Les Trois Types de Tous les Combustibles (Classe A) Cheminées:

1. Maçonnerie, avec un revêtement en terre cuite, y compris la brique, bloc, pierre, etc. Elle doit être soutenue par une fondation au niveau du sol.
2. Isolé "Classe A" cheminée fabriqué, coté, et certifié par un organisme de test national.
3. Triple paroi métallique "Classe A" cheminée, coté, et certifié par un organisme de test national.

Si votre cheminée en maçonnerie n'a pas été utilisé pendant un certain temps, faites-le examiner par une personne qualifiée (comme un inspecteur en bâtiment, le personnel du service d'incendie, etc.). Si une cheminée fabriqué énumérés et certifié doit être utilisé, assurez-vous qu'il est installé conformément aux instructions du fabricant et tous les codes locaux. Une poêle à charbon peut effectuer seulement ainsi que son système de ventilation lui permettra.

LA CHEMINEE SÉLECTIONNÉS DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX EXIGENCES DU TYPE HT CHEMINEE ULC S629
NE PAS UTILISER DES TECHNIQUES DE FORTUNE POUR L'INSTALLATION

3.2 CHEMINEE PROBLÈMES

Afin de disposer d'un système de chauffage fonctionne correctement, la cheminée doit être capable de fournir suffisamment de tirage. Le projet de minimum requis est de 1,52 pouces de colonne d'eau (WC). Pour mesurer le projet, percer un trou dans le tuyau de raccordement et fixez un projet de mètres. D'abord, vérifiez le projet au-dessus du volet barométrique (si installé). Puis le vérifier ci-dessous l'amortisseur barométrique et rendre votre réglage de l'amortisseur à l'endroit où il se ouvre pour empêcher le projet d'aller plus haut que le WC 1,52. Si la cheminée est incapable de fournir le projet nécessaire, il devra être améliorée. Que ce doit être porté à une hauteur plus grande, une doublure de fumée installé, ou un style différent de bouchon placé sur le dessus, la méthode d'amélioration devra être déterminée.

Raisons de mauvais tirage:

A) Fuite cheminée - L'air provenant autour d'une porte de nettoyage amples, des joints ou des coutures en tuyau de raccordement ne sont pas fixées correctement, fissures ou autres défauts dans la maçonnerie.

B) Une mauvaise hauteur de la cheminée - Cheminée ne se étend pas à une hauteur suffisante au-dessus de la ligne de toit.

C) Obstructions dans la cheminée - Assurez-vous que la cheminée a été nettoyé. Différents animaux ont été connus pour construire des nids dans les cheminées.

D) Arbres ou autres obstacles - Les arbres qui sont plus grands que la maison peuvent provoquer des courants d'air à écoulement vers le bas sur le sommet du toit. Cela conduirait à un effet de tirage vers le bas sur la cheminée. Cela peut aussi être causée par des bâtiments ou des structures adjacentes. Il pourrait même être différent d'un pic sur la même structure.

E) Mal de fumée taille - Trop petit d'une cheminée est incapable de déplacer le volume d'air nécessaire. Trop grande d'un conduit de fumée pourrait avoir du mal à l'échauffement pour créer le flux ascendant nécessaire.

F) Décalages de cheminée - Offset cheminées devraient être évités si possible. Non seulement peut affecter le décalage projet, ce est aussi un endroit pour les débris de recueillir au fil du temps.

G) Trop de coudes - Le connecteur de carneau a plus de deux coudes en elle. Parfois, selon la performance globale de la cheminée, un coude pourrait être trop.

H) Vent partage - Pas plus d'un appareil de chauffage doit déboucher dans un seul conduit.

LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE À RETENIR SUR CHEMINEES EST LEUR BESOIN DE ENTRETIEN ET NETTOYAGE. SI UNE CHEMINEE NE EST PAS NETTOYÉ SUR UNE BASE FRÉQUENTE, IL AURA UNE INCIDENCE PROJET, AINSI QUE ÊTRE UN FACTEUR DE CONTRIBUER À UNE CHEMINEE INCENDIE.

3.3 QUE FAIRE SI VOUS AVEZ UN PROBLÈME.

Si vous avez un feu de cheminée:

1. Assurez-vous tout le monde est sorti de la maison.
2. Appelez le service d'incendie.
3. Fermez le projet de commande de la porte de cendres et assurez-vous les deux portes sur le poêle sont fermées et verrouillées.
4. Ne pas mettre de l'eau sur le feu, ce qui cause des dommages inutiles à la poêle et de la cheminée.
5. Vous avez la cheminée inspecter et réparer avant de construire un autre incendie.

Fumée bouffées sur le poêle:

1. Vérifiez suggestions précédentes pour un tirage insuffisant.
2. Vérifiez projet de commande pour un fonctionnement correct.
3. Hauteur de la cheminée peut être trop faible. Augmenter la hauteur.
4. Ajouter plus d'air frais dans le local. Votre maison peut être si serré qu'il n'y a pas assez d'oxygène d'entrer dans le feu.
5. Rappelez-vous, ouvrez le projet de contrôle et de casser la porte ouverte légèrement avant de recharger ou le contrôle du feu.
6. Vérifiez les cendres. Le cendrier et le foyer peuvent être surchargés de cendres.
7. Vérifiez la porte ramonage de la cheminée pour se assurer qu'il se ferme correctement.

AVERTISSEMENT - NE PAS CONNECTER CET APPAREIL À UNE CHEMINÉE DESSERVANT UN AUTRE APPAREIL!

3.4 MAGNAFIRE SPÉCIFICITÉS DE CHEMINÉE

A) Fumée tuyau de raccordement ne doit pas être inférieure à 152 mm de diamètre et ont une épaisseur de paroi de 0,5 mm ou mieux.

B) Joints de raccordement de tuyaux doivent être fixé avec des vis (de préférence) ou des rivets pop. Emplacement suggéré pour les fixations est aux heures positions 12/4/8. Ciment réfractaire peut être utilisé à poêle et la cheminée collier pour sécuriser ces connexions. Gardez à l'esprit que le démontage peut être nécessaire périodiquement, de sorte que la cheminée et tuyau de raccordement peuvent être nettoyés et inspectés.

C) Connexions cheminée en maçonnerie - Un minimum de 305 mm de la maçonnerie solide est nécessaire dans un dé à coudre 15,9 mm si le tuyau traverse un mur combustible. Il est également acceptable d'utiliser une homologué UL murs préfabriqués passer à travers. Si un tel passage à travers est utilisé, tous les composants comprenant un passage complet à travers le kit doivent être inclus, selon les recommandations du fabricant.

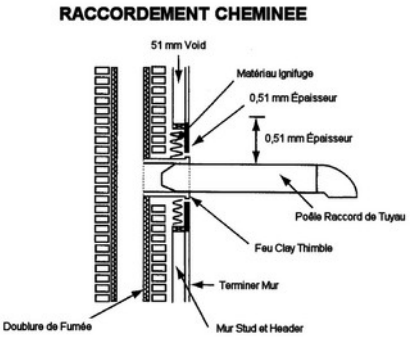

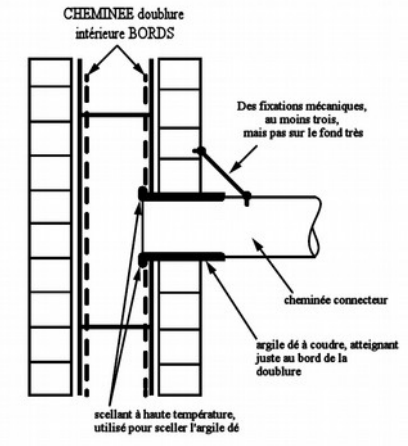

D) Connexions Foyer en Maçonnerie Cheminée - Dans certaines situations, une cheminée conforme de code utilisé à l'origine pour un foyer de maçonnerie peuvent être utilisés. La cheminée doit être aligné avec les besoins de l'appareil de chauffage à l'esprit, y compris les tailles minimum et maximum. La doublure se conformer à l'un des suivants:

1. Clay doublure de fumée se conformer aux exigences de la norme ASTM C315 ou équivalent.
2. Énumérées systèmes de revêtement de cheminée conformes à la norme ULC S635.
3. Unités en usine construit des cheminées ou cheminée homologuée pour l'installation dans les cheminées de maçonnerie.
4. Autres matériaux approuvés qui résistent à la corrosion, l'érosion, adoucissantes ou craquage des gaz de combustion et des condensats à des températures jusqu'à 982º C.

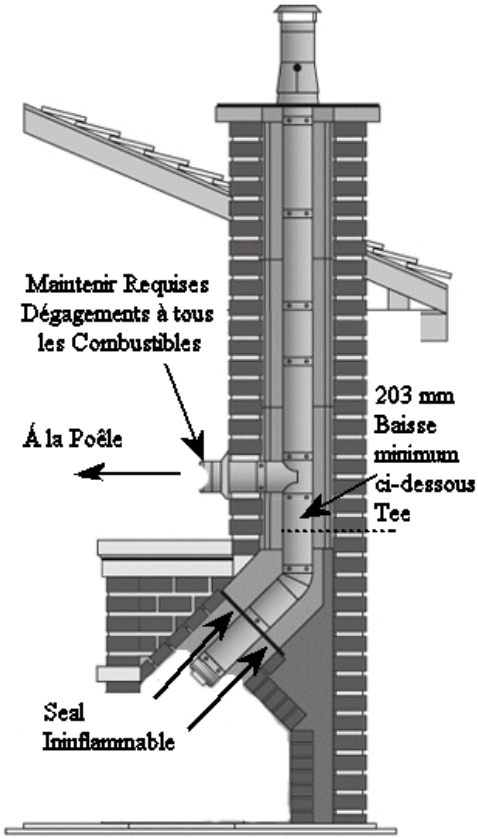

Doublures isolés fonctionnent mieux pour maintenir une bonne projet. En plus des exigences énoncées dans les paragraphes précédents, il est important d'être conscient que toutes les autorisations doivent être remplies, y compris ceux du connecteur de cheminée à combustibles. Ne oubliez pas d'inclure la protection de plancher dans vos plans. (Voir Dégagements et la protection étage) Depuis de nombreux foyers ont exposé les manteaux et les garnitures en bois, accorder une attention particulière aux autorisations nécessaires à ces matériaux. Si votre cheminée du foyer est derrière un mur combustible, vous devez utiliser un système mural approuvé pass-through pour avoir accès à la cheminée de maçonnerie. Le connecteur de cheminée doit entrer la cheminée à un endroit où elle est bordée, et le foyer doit être fait inutilisable. Par exemple, vous pourriez retirer l'amortisseur, le remplacer par un joint étanche à l'air non sécurisé, combustible (amovible pour inspection); il répond également à l'exigence que l'air dans la salle devrait être empêché d'entrer dans la cheminée.

ATTENTION!

NE PAS BRÛLER DE COMBUSTIBLE AUTRE QUE LE CHARBON. NE JAMAIS UTILISER DES SUBSTANCES TRÈS VOLATILES DANS VOTRE POÊLE, COMME L'ESSENCE, CE QUI POURRAIT PROVOQUER UNE EXPLOSION. GARDEZ TOUS CES LIQUIDES LOIN DU RADIATEUR EN COURS D'UTILISATION.

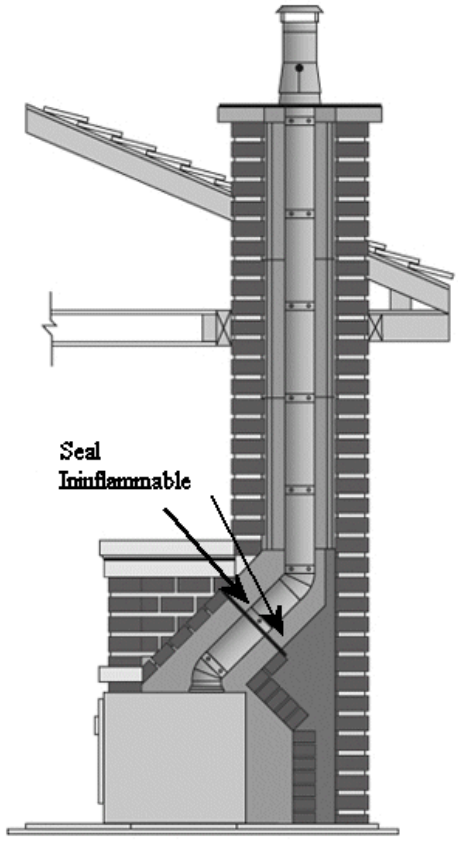

E) Connexions Cheminée manufacturés - Lorsque la ventilation en utilisant une cheminée préfabriquée, assurez-vous de contacter les autorités du code du bâtiment locaux, et de suivre les instructions du fabricant exactement.

Utilisez uniquement les pièces du fabricant. Toutes les cheminées préfabriquées doivent être testés pour États-Unis ou les normes canadiennes à haute température, UL 103 ou ULC S629.

Votre cheminée fabriqué peut contenir plus de pièces que est illustré à droite. Inclure tous les éléments nécessaires à votre installation. Un chapeau de cheminée (A) sert à protéger de la pluie et la neige de pénétrer dans la cheminée. Une Classe A cheminée approuvée (B) est nécessaire pour la Super Magnum Stoker. Bandes muraux (C) doivent être déployés pour le soutien par les recommandations du fabricant. Support Mural Kit Un fabricant (D) contiendra les éléments nécessaires pour soutenir la cheminée. Ces kits coûtera moins cher que les articles individuels achetés séparément. Un embout inférieur (E) permet un nettoyage. La flèche indique l'emplacement du bouchon d'extrémité inférieure, mais il ne est pas visible sur le dessin. Un collet de finition (F) fournit l'intérieur protection murale. Un Thimble mur (G) prévoit dégagement nécessaire entre le tuyau de la cheminée traverse un mur inflammable. Le connecteur de cheminée (H) doit être approuvé simple paroi ou un tuyau de faible garde, installé avec les autorisations nécessaires en place. Une entretoise de toit (I) est nécessaire pour cheminées qui se étendent à plus d'une certaine distance, qui est référencé par les instructions du fabricant, de la toiture. Cheminées fabriqués peuvent présenter un construit en «twist-lock» à chaque commune, mais une bande mixte (J) est toujours normalement nécessaire pour garantir tuyau au niveau du joint. Un adaptateur approuvé tuyau de cheminée (K) est nécessaire. Un support de plafond (L) va fournir un soutien structurel pour la cheminée et fait généralement partie d'un kit qui comprend des éléments qui maintiennent dégagement requis aux produits inflammables. Un collet de solin (M), et réglable clignotant (N) empêchent l'eau de pénétrer dans la maison par couler l'extérieur de la cheminée. Des éléments supplémentaires ou un kit (O) offrent un soutien de montage supplémentaire ou protection contre les incendies aux solives de toit ou d'autres éléments de toiture.

ATTENTION! NE PAS UTILISER DES TECHNIQUES D'INSTALLATION DE FORTUNE.

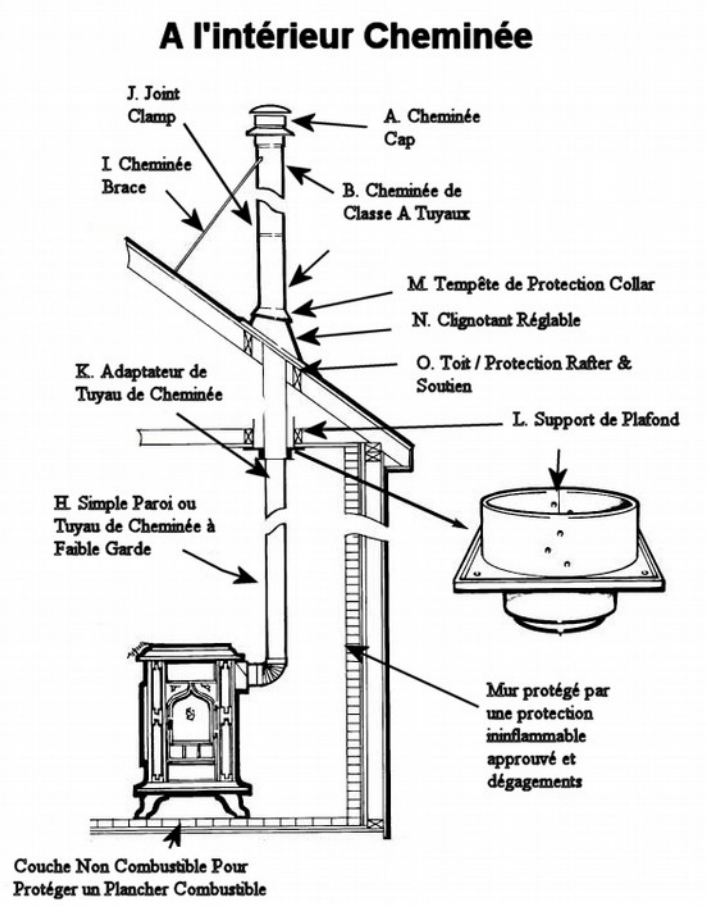

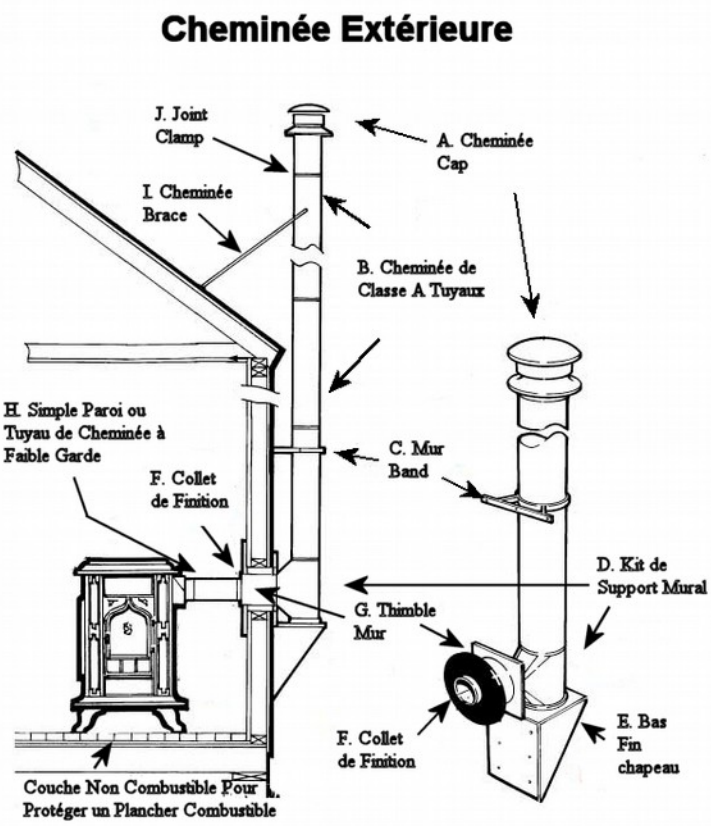

F) Projet de règlement - barométrique Damper Setup - Une combinaison de poêle et la cheminée qui rédige et sera l'occasion de produire plus de projet est souhaitée. Tirage excessif peut conduire à la surchauffe. Il conduira également à une efficacité réduite, que plus de chaleur finira dans la cheminée. Un volet barométrique est nécessaire pour limiter tirant d'eau maximum de colonnes, 08 pouces. La soupape barométrique doit être le même diamètre que la buse de l'appareil. Il doit être installé dans le tuyau de raccordement de cheminée, comme indiqué ci-dessous.

Suivez ces étapes pour assurer un fonctionnement sûr et efficace de votre poêle Mark I ou Mark III. Vous aurez besoin d'allumer un feu dans l'appareil d'établir un projet dans le conduit de cheminée. Reportez-vous à ces instructions après avoir lu le manuel en entier.

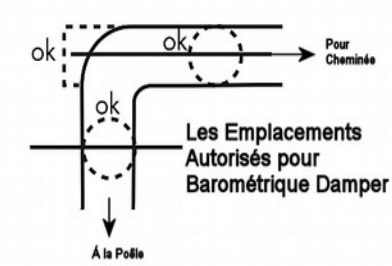

1. Percez un trou dans le tuyau de raccordement de fumée, dans le but de fixer un projet de mètres. Ce trou doit être entre le volet barométrique et le conduit collier de cuisinière, et dans un endroit discret, comme il sera fermé après le test avec un boulon.
2. Fixez le projet de mètres dans le trou dans le connecteur. Une grande cheminée devra projet sans une source de feu ou la chaleur. Réglez le registre barométrique pour maintenir -1,5 mm à -2,0 mm (pouces de colonne d'eau).
3. Retirez le projet de mètre du tuyau de raccordement et de sceller le trou en enfilant dans une vis ou un boulon. Vous pouvez également appliquer une petite noisette de silicone haute température pour les fils avant d'installer.

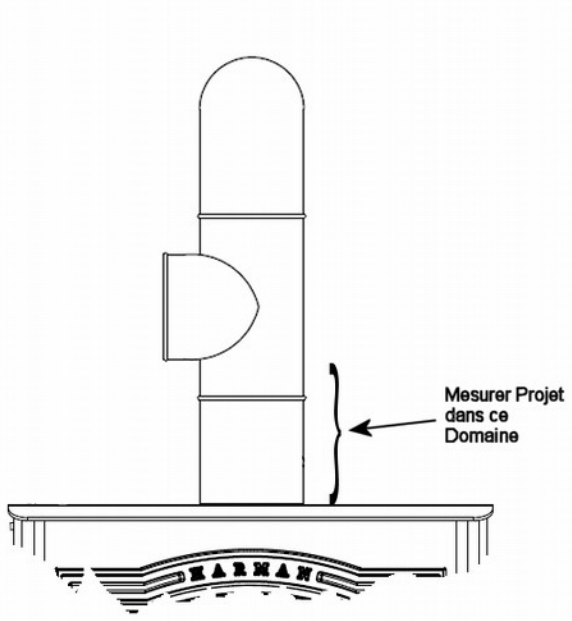

Mark I or Mark III Stove

4. Grille de Foyer

4.1 SYSTÈME DE GRILLE ET CONTRÔLES

Les grilles sont en robuste en fonte. La fonction du système de grille est de soutenir le charbon tout en permettant l'écoulement d'air à travers le feu. Le système de grille permet également l'élimination des cendres en les secouant à travers les grilles. Les grilles sont amovibles sans l'utilisation d'outils, une fois que les briques réfractaires sont enlevés, les grilles soulever simplement. Soulevez l'extrémité droite de se désengager de plus le lien secouant. Pour réinstaller les grilles, les abaisser, un à la fois, à gauche en premier. Assurez-vous que les crochets de la grille dans le lien de la grille que vous déposez en place.

Vos grilles de charbon dureront pour toujours, aussi longtemps que vous gardez vos cendres nettoyés sur le poêle. Lorsque les cendres sont laissés à se accumuler contre la face inférieure des grilles, l'écoulement d'air est bloqué. En l'absence de flux d'air à travers les grilles, ils vont commencer à se affaisser de la chaleur intense. Les grilles sont conçus pour accueillir trois tailles différentes de charbon anthracite. Pea est défini comme étant en mesure de passer à travers un trou d'écran ronde de 9/16 "à 7/8". Écrou ou de châtaignier est défini comme étant en mesure de passer à travers un trou d'écran ronde de 7/8 "à 1½". Enfin, le charbon de poêle qui est 1½ "à 2½" dans la taille. Pois ou Nut vous trouverez fonctionnent le mieux pour démarrer un feu, tandis que les trois tailles brûlent tout aussi bien. La poignée de shaker externe permet une plus grande sécurité de brûlures, et de la commodité d'avoir besoin d'aucun des outils supplémentaires.

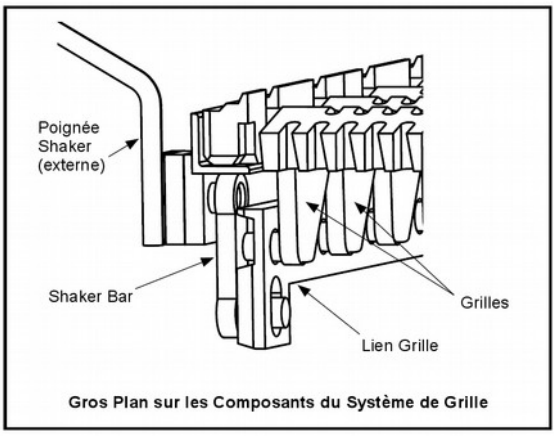

Gros Plan sur les Composants du Système de Grille

5. Mode d'Emploi

5.1 UN INCENDIE

Placez sept ou huit feuilles de papier journal froissé sur le dessus des grilles. Ensuite, mettre dans une petite petit bois (environ 3 cm ou moins) sur le dessus du journal. Couche l'embrasement d'une manière entrecroisée pour permettre la circulation d'air maximale. Ouvrez le projet de commande à sa position complètement ouverte. Allumez le papier le plus proche du centre de l'ouverture de la porte, fermer et verrouiller la porte de charge. Après deux à trois minutes, ouvrir la porte de charge un ou deux pouces pendant quelques secondes, puis ouvrez-le complètement. Cette méthode est bonne pratique de permettre la fumée pour effacer loin de la porte de chargement. Ajouter quelques petits morceaux de bois de chauffage lorsque l'embrasement brûle bien. Fermez la porte et se assurer que le projet de contrôle reste ouvert. La porte de cendres lui-même peut être ouverte pendant une courte période pour accélérer le processus.

NE PAS LAISSER LE POÊLE SANS SURVEILLANCE AVEC LA PORTE OUVERTE.

Lorsque un lit substantielle de charbons de bois chauds sont construit, commencer à ajouter de petites quantités de charbon sur le dessus des braises brûlantes. (Pois ou des noix de charbon de taille donneront les meilleurs résultats lors du démarrage d'un incendie.) Gardez le projet de commande d'ouverture à travers l'ensemble du processus d'allumage. Comme le charbon commence à combustion libre, continuez à ajouter des petites quantités jusqu'à il ya un lit solide de la combustion du charbon. Ne pas ajouter trop à un moment que vous pouvez étouffer le feu. Prévoyez suffisamment de temps entre ces petits lots afin que le charbon peut se enflammer avant de plus est ajouté. Une fois un lit substantielle est établi, remplissez la chambre de combustion vers le haut des briques. Un lit profond de charbon sera toujours mieux que de brûler un lit peu profond. Réglez le projet de contrôle à la sortie de chaleur désirée. Vous apprendrez au fil du temps que le feu de charbon ne change pas instantanément avec un tour du projet de contrôle. Faites vos ajustements par petits incréments et attendre le feu se stabiliser. La gamme normale de paramètres de contrôle sera d'être clos, pour des temps de brûlures étendues, à un tour complet ouverte.

NOTE: Si la porte de cendres a été ouvert pendant le processus d'éclairage, il doit être fermé pour éviter une surchauffe. Trop d'air de la porte ouverte peut entraîner des températures dangereusement élevés.

5.2 OPÉRATION SOUFFLERIE

L'utilisation de la soufflerie augmentera ouput de chaleur du poêle. Veillez à utiliser une rallonge à 3 fils et de se connecter à une prise de terre. Route du cordon pour éviter de créer un risque de déclenchement, ainsi que pour éviter les risques de dommages à l'abrasion à l'isolation sur le cordon. Inspectez le cordon d'alimentation et la rallonge à la fois le début et la fin de la saison.

5.3 CHARGEMENT

Coal ne doit jamais être ajouté à moins qu'il y est un feu assez chaud. Le lit de charbon doit être brillante et vigoureuse. Si le feu brûle chaud et il ya un lit profond de charbons ardents, chargements complets de charbon peuvent être ajoutés à tout moment. Toutefois, se il ne est pas un lit profond de charbons, il est préférable d'ajouter en petites quantités que lors de l'allumage.

5.4 AUGMENTATION DE LA CHALEUR D'UN FEU DE FAIBLE

Tous les efforts devraient être faits pour ne pas laisser un feu de charbon brûler si longtemps qu'il commence à mourir. Cela provoque le processus de rechargement d'être beaucoup plus longtemps, et il ya une bonne possibilité de perdre le feu tous ensemble. Ne pas secouer ou remuer à feu doux. Ouvrez le projet de contrôle ou la porte de cendres pour obtenir le débit d'air maximal. Laissez le feu pour obtenir raisonnablement chaud. Si il n'y a pas assez de charbon non brûlé de renouveler le feu, ajouter une petite quantité. Continuez à ajouter du charbon en petites quantités jusqu'à ce qu'un lit complet est établi. Maintenant, secouer les grilles. (voir la section suivante "secouant les cendres")

5.5 SECOUANT LES CENDRES

Secouer devrait être fait seulement quand il ya un feu très chaud. La fréquence des secousses dépendra de la vitesse de combustion. Secouer devrait être fait au moins une fois par jour mais les meilleurs résultats viendront de secouer deux fois par jour. Lorsque secouer, le faire. Ne pas basculer la poignée dans de longues courses, il suffit de secouer allègrement jusqu'à ce que vous voyez rouge cendres chaudes ne tombent dans le cendrier. Rocking les grilles, des morceaux de charbon pour les bourrages papier dans une position ouverte.

NE PAS LAISSER LE POÊLE SANS SURVEILLANCE AVEC LA PORTE OUVERTE

5.6 ENLÈVEMENT ET D'ÉLIMINATION DES CENDRES

Les cendres devraient être placées dans un contenant métallique avec un couvercle hermétique, en attendant l'élimination finale. Le récipient de cendres fermé devrait être placé sur un plancher non-combustible ou sur le sol, loin de tous matériaux combustibles. Si les cendres sont destinées à être enterrées dans le sol ou dispersées autrement sur place, ils doivent être conservés dans le conteneur scellé jusqu'à ce que toutes les braises soient complètement refroidies. Le charbon produit considérablement plus de cendres que le bois. Pour la sortie de chaleur égale, le charbon va produire 7-10 fois les cendres d'un feu de bois.

ATTENTION! LES CENDRES DEVRAIENT JAMAIS ÊTRE AUTORISÉS À SE ACCUMULER DESSUS DU HAUT DE LA CENDRES. CENDRES EN CONTACT AVEC LE FOND DE LA LOI GRILLES COMME UN ISOLANT INTENSIFIE LA CHALEUR SUR LES GRILLES, ET CAUSERA LES GRILLES À SE DÉFORMER. GRILLE DE DOMMAGES ASH BUILD UP EST FACILEMENT RECONNAISSABLE. SE IL VOUS PLAÎT REFERER A VOTRE GARANTIE POUR VOIR LEGACY STOVESTM LIMITE DE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ABUS OU DE NÉGLIGENCE.

5.7 SÉCURITÉ

Chaque fois qu'une porte de chargement est ouverte, elle doit toujours être fissuré légèrement pour permettre l'oxygène d'entrer et de brûler les gaz qui peuvent être présents. Ne pas le faire peut entraîner une inflammation brutale des gaz, conduisant à une explosion. Un poêle ne doit jamais être rempli avec un excès de charbon à l'endroit où l'échappement est entravée. la combustion du charbon génère du monoxyde de carbone. Si la sortie des gaz de combustion est bloqué, le monoxyde de carbone peut être forcé hors du poêle et dans votre espace de vie, avec des conséquences fatales.

ATTENTION! NE COMPTEZ PAS LE FEU TELS QUE LE CHARBON VA ROULER DANS L'OUVERTURE DE LA PORTE DE CHARGE, OU CONTRE LA VITRE!

À l'exception de démarrage ou rafraîchir un incendie, la porte du cendrier ne doit jamais être laissée ouverte. NE JAMAIS LAISSER LE POÊLE SANS SURVEILLANCE AVEC UNE PORTE OUVERTE. De graves dommages à la cuisinière peut se produire de la surchauffe. Poêles à charbon ne doivent pas être installés dans une cheminée qui a une histoire de bas-projets ou inversion de flux problèmes. Ces conditions peuvent causer un mauvais projet, résultant en monoxyde de carbone entrant dans l'espace de vie plutôt que d'être attirés par la cheminée. Ne OUBLIEZ PAS! Gaz de houille SONT TOXIQUES! Le dioxyde de soufre, le trioxyde de soufre et d'autres produits de la combustion du charbon peuvent se corroder et acier inoxydable cheminées en maçonnerie. Charbon à haute teneur en soufre va détruire cheminées particulièrement rapide de suie se est laissé dans la cheminée pendant des périodes prolongées. Il est important de nettoyer votre cheminée régulièrement.

5.8 UNE CUISSON MAÎTRISÉE

Aussi clé de la sécurité opérationnelle est d'éviter de faire surchauffer le poêle. Ce poêle dispose d'un registre d'entrée d'air réglée manuellement, monté sur la porte de cendres. Il se agit d'un plâtre, d'une ligne fileté qui, lorsqu'il est activé, permet de régler un entrefer entre le cadran et la porte des cendres. Une fois un feu est établi, les principaux facteurs déterminant la position de l'amortisseur d'admission sont la quantité de chaleur nécessaire et la nécessité de limiter la surchauffe. Pièces de poêle ou connecteurs de cheminée rougeoyante sont un indicateur sûr que le registre doit être fermé. Un thermomètre de connecteur de cheminée est fortement recommandé pour régler le réglage de l'air maximale. Il peut être placé dans la première section rectiligne du conduit de raccordement. Comme les températures approchent 232° C, limiter l'air de manière à réduire l'intensité de l'incendie. Des températures plus basses sont un indicateur de fonctionnement plus efficace. Gardez les portes de chargement et les portes de cendres fermés, sauf pour assister à la mise à feu. Maintenez les joints de portes en bon état, et les inspecter avant, pendant et après la saison de chauffage.

ATTENTION! NE RETIREZ PAS LA COMMANDE DU VOLET D'ADMISSION D'AIR, OU DE LE MODIFIER DE QUELQUE FAÇON. CELA ANNULERA VOTRE GARANTIE, AINSI QUE DE PRÉSENTER UN RISQUE D'INCENDIE!

ATTENTION! MAINTENIR LA PORTE DE CHARGE ET DE PORTES DE CENDRES JOINTS POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE!

6. Entretien

6.1 ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET QUOTIDIENNE

Souffleuse: Mensuel, retirez le ventilateur et nettoyer le ventilateur. Se il ya des animaux de compagnie dans votre maison, vous voudrez peut-être vérifier plus fréquemment. Grilles: Gardez cendrier vidé deux fois par jour.

INSPECTEZ ET POÊLE PROPRE, TUYAU ET LA CHEMINÉE RELIANT TOUS LES DEUX MOIS.

Cheminée et connecteur: éviter les feux de cheminée. La créosote peut se former dans votre système de ventilation pendant la période de démarrage au feu de bois, en particulier si les feux sont renouvelées fréquemment. Lorsque le charbon est brûlé, les produits de combustion se combinent avec l'humidité pour former un résidu de suie qui se accumule sur les parois du conduit. Lorsqu'elle se enflamme, cette suie fait un feu extrêmement chaud. Le connecteur de cheminée et la cheminée doivent être inspectés au moins une fois tous les deux mois pendant la saison de chauffage pour déterminer si la suie et l'accumulation de créosote ou se est produite. La zone de chicane à l'intérieur du poêle, la cheminée tuyau de raccordement et la cheminée doit être gardé propre. Les brosses en acier sont les plus sûres pour nettoyer les surfaces métalliques. Solutions de sel et d'autres produits chimiques peuvent endommager les surfaces métalliques.

ATTENTION! NE PAS STOCKER PETIT BOIS POUR ALLUMER DES FEUX DANS LES DÉGAGEMENTS INDIQUÉS POUR LES COMBUSTIBLES.

Pour nettoyer la cheminée, utiliser une brosse dure avec une poignée extensible. Lancer la brosse à partir du haut de la cheminée et l'exécuter à travers la fumée. Continuer jusqu'à ce que le brossage de toute la longueur de la cheminée est nettoyée. Les débris se accumulant au fond de la cheminée. Ouvrez la porte de nettoyage ou tout autre point d'accès et de balayer la collection dans un récipient métallique. Le tuyau de raccordement peut être brossé aussi, le retirer de la poêle si possible, d'éliminer les débris poussant dans la chambre en spirale du poêle.

Les cendres doivent être conservés dans un récipient en métal avec un couvercle hermétique. Le récipient de cendres fermé devrait être placé sur un plancher non-combustible ou sur le sol, loin de tous matériaux combustibles, en attendant l'élimination finale. Si les cendres sont destinées à être enterrées dans le sol ou dispersées autrement sur place, elles doivent être maintenues dans le récipient fermé jusqu'à ce que toutes les braises soient complètement refroidies. Ne pas utiliser ce même conteneur pour les ordures, de débris ou les déchets de la pelouse.

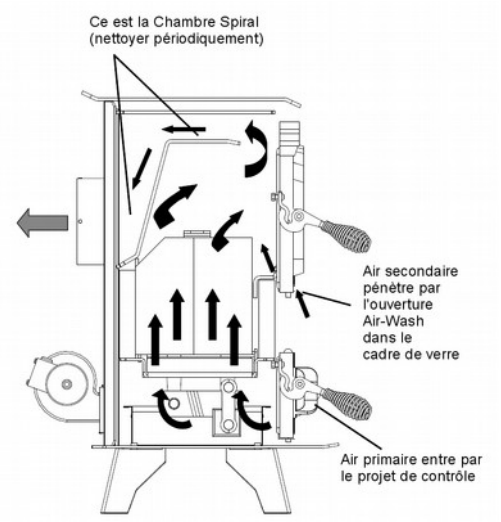

6.2 COAL MANIPULATION ET STOCKAGE DU COMBUSTIBLE

Réserver une zone de stockage de charbon qui servira à garder au sec. Charbon ne se détériore pas avec l'humidité, mais il est préférable si elle est sèche lorsqu'il est chargé dans le poêle. Charbon acheté dans des sacs ait été modérée pour contrôler la poussière. Si stocké dans ci-dessous des températures de congélation, apporter des sacs dans un endroit plus chaud pour permettre le dégel. Cela garantit que le charbon peut être ajouté à la poêle dans une forme fluide lâche et libre. Bois stocké à être utilisé pour la mise à feu doit être conservé au-delà de tous les dégagements aux combustibles et à l'extérieur de toutes les zones de services nécessaires pour donner accès à la cuisinière. Très bois sec aidera grandement à allumer des feux.

6.3 PORTES EN VERRE - ENTRETIEN

Lavage de l'air sur le verre dans les portes de charge est généralement suffisante pour les nettoyer, permettant une vue imprenable sur le feu. Se il est nécessaire de nettoyer la vitre, laisser le feu se éteindre et nettoyer le verre après qu'il ait refroidi. Utilisez un chiffon doux et humide avec un détergent doux pour essuyer l'intérieur et à l'extérieur du verre, si nécessaire. NE PAS utiliser un nettoyant abrasif. JAMAIS nettoyer la vitre quand elle est chaude. Lors de l'ouverture de la porte de charge, assurez-vous que le chemin de Voyage est dégagée avec tout ce qui pourrait influer sur la vitre de la porte. Lors de la fermeture de la porte de charge, jamais claquer la porte fermée. Ne rangez pas d'objets près de l'avant du poêle qui peuvent tomber et un impact sur le verre et provoquer la rupture.

ATTENTION! NE UTILISEZ PAS DE PRODUITS NETTOYANTS ABRASIFS SUR LE VERRE. NE NETTOYEZ PAS LA VITRE LORSQU'ELLE EST CHAUDE!

ATTENTION! NE PAS UTILISER POÊLE AVEC LA VITRE CASSÉE!

6.4 PORTES EN VERRE - VERRE DE REMPLACEMENT

Si le verre dans la rupture de la porte de charge, ne pas faire fonctionner le poêle avec une vitre brisée. Il sera nécessaire de remplacer le verre. NE JAMAIS remplacer la vitre avec un produit générique. TOUJOURS utiliser la partie appropriée de remplacement auprès de votre revendeur pour Legacy Stoves. Reportez-vous aux listes de pièces à la fin de ce manuel.

ATTENTION! NE PAS UTILISER UNE PARTIE SUBSTITUT POUR REMPLACER LE VERRE OU D'AUTRES ÉLÉMENTS SUR VOTRE APPAREIL. UTILISER DES PIÈCES DE FABRICANT A FOURNI SEULEMENT ACHETÉS AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR.

Pour remplacer votre verre, soulevez la porte de charge pour le retirer de l'avant du poêle, et posez-le face en bas sur une surface plane doublée d'un tissu épais. Retirez les quatre vis (désignés comme "A" ci-dessous) qui fixent le support de vitre à la porte.

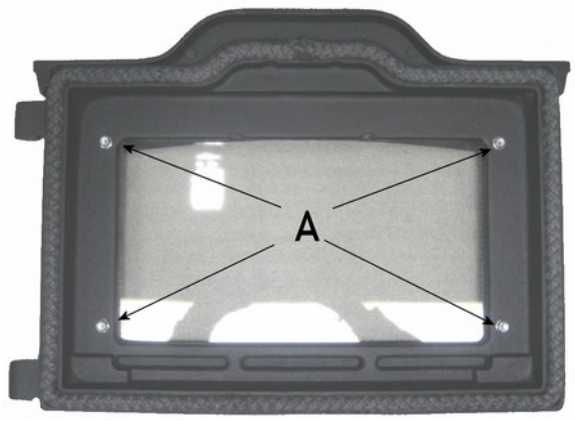

ATTENTION! PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION DU VERRE BRISÉ LORS DE CE REMPLACEMENT!

Soulevez la retenue de la vitre de la porte, puis retirez et jetez le verre brisé de la porte.

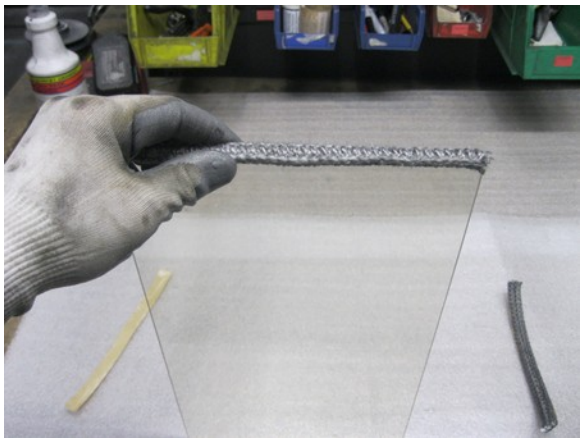

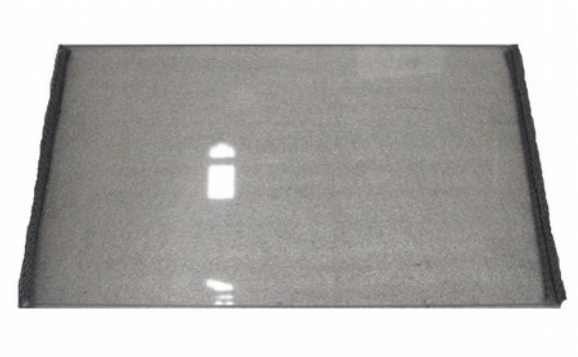

Placez le verre à l'intérieur de la porte, et réinstaller le dispositif de retenue et les quatre vis d'assemblage.

7. Informations sur la Garantie

Alternate Heating Systems

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Alternate Heating Systems, au nom de ses marques de sole (”AHS”), étend la garantie suivante pour AHS hearth appareils qui sont achetés à partir d'un AHS revendeur agréé.

COUVERTURE DE LA GARANTIE:

AHS garantit au propriétaire original de l'appareil AHS sur le site de l'installation, et à toute prise cessionnaire la propriété de l'appareil sur le site de l'installation dans les deux ans suivant la date d'achat originale, que le appareil AHS sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication au moment de la fabrication. Après l'installation, si des composantes fabriquées par AHS sont jugés défectueux dans les matériaux ou de fabrication pendant la période de garantie applicable, AHS, à sa discrétion, de réparer ou de remplacer les composants couverts. AHS, à sa seule discrétion, de se acquitter pleinement de toutes ses obligations en vertu de ces garanties par le remplacement du produit lui-même ou au remboursement du prix d'achat du produit vérifié lui-même. Le montant maximal recouvrable en vertu de cette garantie est limitée au prix d'achat du produit. Cette garantie est soumise aux conditions, exclusions et limitations décrites ci-dessous.

PÉRIODE DE GARANTIE:

La garantie commence à la date de l'achat initial. Dans le cas de la construction résidentielle, la couverture de garantie commence à la date de la première occupation des lieux ou six mois après la vente du produit par un organisme indépendant, revendeur agréé AHS, distributeur, selon la première éventualité. La garantie commence au plus tard 24 mois suivant la date de livraison du produit par AHS, indépendamment de la date d'installation ou d'occupation. La période de garantie pour les pièces et la main-d'œuvre pour les composants couverts est produit dans le tableau suivant. Le terme «à vie limitée» dans le tableau ci-dessous est définie comme suit: 10 ans après la date de début de la couverture de garantie pour charbon, bois et du charbon appareils. Ces délais reflètent le minimum de vie utile estimative des composants désignés dans des conditions normales de fonctionnement.

Période de garantie		Appareils fabriqués et évacuation			Composants Couverts
Parties	Service	Du charbon et de bois	Charbon	Évacuation	
1 Anné		x	x	x	Toutes les pièces et le matériel sauf couverts par conditions, exclusions et limitations énumérées
2 Anné		x	x		Allumeurs, des composants électroniques, et les souffleries de verre installés en usine
Vie Limitée	3 Anné	x	x		Firebox et échangeur de chaleur
90 Jours		x	x	x	Toutes les pièces de rechange au-delà de la période de garantie

Voir conditions, exclusions et limitations à la page suivante

CONDITIONS DE GARANTIE:

- Cette garantie ne couvre que les appareils qui sont achetés chez un revendeur ou distributeur agréé pour AHS. Une liste des revendeurs autorisés AHS est disponible sur les sites Internet de marque AHS.
- Cette garantie ne est valable que lorsque l'appareil AHS reste sur le site de l'installation initiale.
- Cette garantie ne est valable que dans le pays dans lequel le AHS revendeur ou distributeur qui a vendu les réside appareil autorisé.

- Contactez le revendeur qui a installé votre produit AHS pour le service de garantie. Si le croupier d'installation est incapable de fournir les pièces nécessaires, contacter le AHS revendeur ou fournisseur agréé le plus proche. Frais de service supplémentaires peuvent se appliquer si vous cherchez un service de garantie d'un courtier autre que le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
- Vérifiez auprès de votre revendeur à l'avance pour des coûts associés aux lors de l'organisation d'un appel de garantie. Les frais de voyage et d'expédition des pièces ne sont pas couverts par cette garantie.

EXCLUSIONS DE LA GARANTIE:

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit:

Les variations de finitions de surface à la suite d'une utilisation normale. Comme un appareil de chauffage, quelques changements de couleur des finitions de surface intérieures et extérieures peuvent se produire. Ce ne est pas un défaut et ne est pas couvert par la garantie.

Les dommages aux surfaces imprimées, plaqués ou émaillées causées par les empreintes digitales, les accidents, la mauvaise utilisation, les égratignures, des items fondus, ou d'autres sources externes et les résidus laissés sur les surfaces plaquées de l'utilisation de produits nettoyants abrasifs et de polissage.

Réparation ou remplacement de pièces qui sont soumises à l'usure normale au cours de la période de garantie. Ces pièces comprennent: peinture, bois, granulés et du charbon, les joints des briques réfractaires, grilles, guides flamme, les batteries et la décoloration de verre.

L'expansion mineure, contraction, mouvement de certaines pièces causant du bruit. Ces conditions sont normales et les plaintes liées à ce bruit ne sont pas couverts par cette garantie.

Les dommages résultant de: (1) l'échec à installer, exploiter ou maintenir l'appareil en conformité avec les instructions d'installation, consignes d'exploitation, et l'étiquette d'identification de l'agent annonce fournis avec l'appareil; (2) défaut d'installer l'appareil, conformément aux codes de construction locaux; (3) expédition ou une mauvaise manipulation; (4) une mauvaise utilisation, abus, exploitation continue avec endommagés, corrodés ou défaillants composants, accident, ou mal / réparations mal effectuées; (5) les conditions environnementales, ventilation insuffisante, pression négative, ou de rédaction causés par des constructions hermétiquement fermés, alimentation en air de maquillage insuffisante, ou des dispositifs tels que les ventilateurs d'échappement ou des fours à air forcé ou d'autres causes telles manutention; (6) utiliser des combustibles autres que ceux spécifiés dans les instructions de fonctionnement; (7) l'installation ou l'utilisation de composants non fournis avec l'appareil ou d'autres composants ne sont pas expressément autorisées et approuvées par AHS; (8) modification de l'appareil non expressément autorisée et approuvée par le AHS par écrit; et / ou (9) interruptions ou fluctuations de l'alimentation électrique de l'appareil.

Non-AHS composants d'évacuation, du foyer ou tout autres accessoires utilisés en conjonction avec l'appareil.

Toute partie d'un système de cheminée préexistante dans lequel un insert est installé.

L'obligation de AHS sous cette garantie ne se étend pas à la capacité de l'appareil pour chauffer l'espace désiré. L'information est fournie pour aider le consommateur et le détaillant pour sélectionner l'appareil approprié pour l'application. Il faut tenir compte de l'emplacement de l'appareil et de la configuration, les conditions environnementales, l'isolation et étanchéité à l'air de la structure.

Cette garantie est nulle si:

- L'appareil a été trop agressive licenciés ou utilisé dans une atmosphère contaminée par du chlore, du fluor ou autres produits chimiques nocifs. La surchauffe peut être identifié par, mais sans s'y limiter, des plaques ou des tubes déformés, couleur rouille fonte, bulles, des fissures et la décoloration des finitions en acier ou en émail.
- L'appareil est soumis à de longues périodes d'humidité ou de condensation. Il ya des dommages à l'appareil ou d'autres composants due à l'eau ou aux intempéries dommages qui est le résultat de, mais sans s'y limiter, la cheminée ou installation de ventilation.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ:

Le recours exclusif du propriétaire et unique obligation de AHS sous cette garantie, en vertu de toute autre garantie, expresse ou implicite, ou contractuelle, délictuelle ou autrement, seront limitées au remplacement, réparation, ou remboursement tel que stipulé ci-dessus. En aucun cas, AHS être tenue responsable des dommages directs ou indirects causés par des défauts de l'appareil. Certains états ne autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages directs ou indirects, de sorte que ces limitations peuvent ne pas se appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits spécifiques; vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à État. SAUF DANS LA MESURE PRÉVUE PAR LA LOI, AHS DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE AUTRE QUE LA GARANTIE spécifiée. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉES PLUS HAUT.

8. Pièces de rechange

LEGACY STOVES™

Pièces de rechange Mark I

Magnafire Freestanding Poêle à Charbon
1-90-03224-1 (Noir avec porte)

Unités Retraités

1-70-03224-1 (Noir), Dernière Fabriqué Date: June 2011	1-70-03224-4 (Bleu Métallique) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010
1-70-03224-2 (Charcoal) Dernière Fabriqué Date: June 2011	1-70-03224-10 (Mojave Rouge) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010,
1-70-03224-3 (Goldenfire) Dernière Fabriqué Date: June 2011	1-70-03224-12 (Forêt Vert) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010

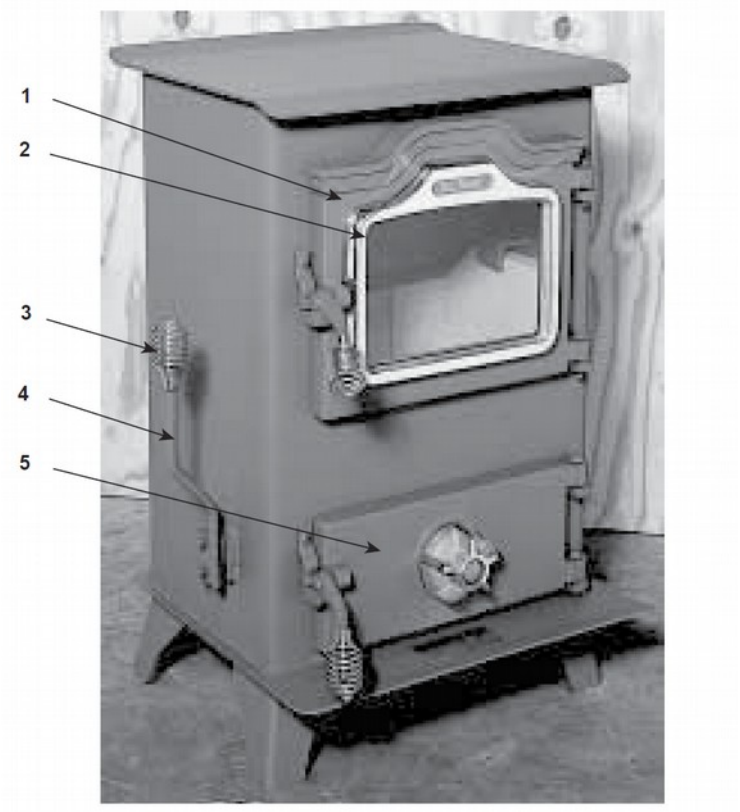

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur.

Article	Description	Commentaires	Référence
1	Chargez porte - Avec corde		1-10-08145A
	Porte Assemblée Kit	Noir Classique	1-00-00139-1
	Porte Assemblée Kit – Gold	**Ne est plus disponible**	1-00-00139-4
2	Verre Cadre	Fonte	4-00-00038-1
	Verre Cadre – Gold	**Ne est plus disponible**	3-00-00038-4
	Rect Verre 7-1/4 X 10-1/2 pouces		3-40-7251050
3	Poignée de Printemps	Paq de 3	3-40-00086-3-3
4	Courte Agitateur Poignée Soudée		1-10-01001
5	Porte Cendres avec une Corde		1-10-08143A
	Projet de Contrôle	Fonte	4-00-00109-1
	Projet de Contrôle – Gold	**Ne est plus disponible**	3-00-00109-4

Pièces de rechange supplémentaires à la page suivante

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur.

Article	Description	Commentaires	Référence
	Ash Pan		1-10-65127
	Déflecteur		2-00-00503B
	Ventilateur - 75cfm, 2.13 m cordon d'alimentation		3-21-07584
	Brique 22,9 X 11,43 x 3,81 cm	Quantité of 7	1-00-900450125
		414 Piéces	3-40-900450-414
	Brique Angles	Qty 2 req	2-00-01100-2S
	Brique Bracket		2-00-01006
	Brique Set		1-00-0836
	Poignée de porte – Fonte		4-00-00042
	Charnière de porte	4 requis	2-00-07203D
	Loquet de Porte	4 Ensembles	1-00-00036
	Portières 9,53 X 47,63 mm (Cendrier et la Porte de Charge)	Quantité 4	4-30-00138B
	127 mm Corde Autour (Porte de Charge et la Porte de Cendres)	6,1 m	1-00-53500
	Joint de Colle, 896 g		3-42-4583
	Joint d'étanchéité, 15,9 mm canal (verre)	1,52 m	1-00-98187
	Titulaire Grille 2 – Fonte	2 requis	3-00-00193
	Lien Grille – 2 Fonte		3-00-00203
	Mag Grille 38,1 cm – Fonte	2 requis	3-00-00208
	Mag Jambe – Fonte		4-00-00044P
	Agitateur bar Soudure 3,81 cm		1-10-02015W
	Bloc Agitateur		2-00-01037-1
	Agitateur Poignée de Montage		2-00-01037-2
	Peinture de Retouche, Aérosol, Noir	Pré 008461796	3-42-1990
		Aprés 008461796	3-42-19905

LEGACY STOVES™

Pièces de rechange — Mark II

Début Fabriqué Date: N/A
Dernière fabriqué: Novembre 2013

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur.

Article	Description	Commentaires	Référence
1	Chargez porte - Avec corde		1-10-08140A
	Porte Assemblée Kit	Noir Classique	1-00-00141-1
	Porte Assemblée Kit – Gold	**Ne est plus disponible**	1-00-00141-4
2	Verre Cadre	Fonte	4-00-00037-1
	Verre Cadre – Gold	**Ne est plus disponible**	3-00-00037-4
	Rect Verre 7-1/4 X 10-1/2 pouces		3-40-8501494
	Rect Verre 4-1/2 X 8-1/2 pouces (Triple Frame)		3-40-450850
3	Poignée de Printemps	Paq de 3	3-40-00086-3-3
4	Courte Agitateur Poignée Soudée		1-10-01001
5	Porte Cendres avec une Corde	Fonte	4-00-00213D
	Contrôle de Projet	Fonte	4-00-00109-1
	Contrôle de Projet – Gold	**Ne est plus disponible**	3-00-00109-4

Pièces de rechange supplémentaires à la page suivante

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur.

Article	Description	Commentaires	Référence
	Ash porte avec une corde		1-10-08142A
	Cendrier		1-10-00722
	Déflecteur		2-00-00360B
	75 cfm soufflerie avec cordon d'alimentation, 2,15 mètres		3-21-07584
	Brique 22,9 X 11,43 x 3,81 cm	Qty 7	1-00-900450125
		414 Pcs	3-40-900450-414
	Brique Set		1-00-00837
	Brique Angles	2 requis	2-00-01100-2S
	Brique Bracket		2-00-01006
	Poignée de porte	Fonte	4-00-00042
	Charniére de port	4 requis	2-00-07203D
	Loquet de port	4 Ensembles	1-00-00036
	Portières 9,53 X 47,63 mm (Cendrier et la Porte de Charge)	Quantité 4	4-30-00138B
	Goupille de charnière de la porte de chargement – 9.53 X 57.15 mm	Quantité 4	4-30-00138A
	127 mm Corde Autour (Porte de Charge et la Porte de Cendres)	6,1 m	1-00-53500
	Joint de Colle, 896 g		3-42-4583
	Joint d'étanchéité, 15,9 mm canal (verre)	1,52 m	1-00-98187
	Titulaire Grill 2 – Fonte	2 requis	3-00-00193
	Lien Grill – 2 Fonte		3-00-00203
	Batterie d'eau chaude		3-10-49201
	Batterie d'eau chaude, Matériel d'installation		3-10-49000
	Mag Grill 38,1 cm – Fonte	2 requis	3-00-00211
	Mag Jambe – Fonte		4-00-00044P
	Vis à tête hexagonale, 5/16-18 X 3/4 IN Grade 5 Zinc Plated	Quantité 100	3-30-1125-100
	Agitateur bar Soudure 3,81 cm		1-10-02015W
	Bloc Agitateur		2-00-01037-1
	Agitateur Poignée de Montage		2-00-01037-2
	Peinture de Retouche, Aérosol, Noir	Avant 008461796	3-42-1990
		Ápres 008461796	3-42-19905
	Rondelle de verrouillage, 5/16 IN Zinc Plated	Quantité 100	3-30-0101-100

Pièces de rechange — Mark III

Magnafire Poêle à Charbon
1-90-03227-1 (Noir w/Door)

Unités Retraités

1-70-03227-1 (Noir) Dernière Fabriqué Date: June 2011
1-70-03227-2 (Charcoal) Dernière Fabriqué Date: June 2011
1-70-03227-3 (Goldenfire) Dernière Fabriqué Date: June 2011
1-70-03227-4 (Blue) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010
1-70-03227-5 (Honey Glo) Dernière Fabriqué Date: June 2009
1-70-03227-10 (Mojave Red) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010
1-70-03227-12 (Forest Green) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010
1-90-03228-1 (Noir) Ending Manuafcturing Date: Sept 2013
1-70-03228-1 (Noir) Dernière Fabriqué Date: June 2011
1-70-03228-2 (Charcoal) Dernière Fabriqué Date: June 2011
1-70-03228-3 (Gold, Dernière Fabriqué Date: June 2011
1-70-03228-4 (Blue) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010
1-70-03228-5 (Honey Glo) Dernière Fabriqué Date: July 2009
1-70-03228-10 (Mojave Red) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010
1-70-03228-12 (Forest Green) Dernière Fabriqué Date: Jan 2010

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur.

Article	Description	Commentaires	Référence
1	Chargez Port – Avec Corde		1-10-08140A
	Porte Assemblée Kit	Noir Classique	1-00-00141-1
	Porte Assemblée Kit – Gold	**Ne est plus Disponible**	1-00-00141-4
2	Cadre pour le Verre	Fonte	4-00-00037-1
	Cadre pour le verre – Gold	**Ne est plus Disponible**	3-00-00037-4
	Rect Verre 18.42 X 26.67 cm		3-40-450850
3	Poignée de Printemps	Quantité 3	3-40-00086-3-3
4	Courte Agitateur Poignée Soudée		1-10-01001
5	Porte des Cendres	Fonte	4-00-00213D
	Projet de Contrôle	Fonte	4-00-00109-1

Pièces de rechange supplémentaires à la page suivante

IMPORTANT: CECI EST information daté. Les pièces doivent être commandées chez votre concessionnaire. Fournir le numéro de modèle et le numéro de série lors de la demande de pièces de rechange auprès de votre revendeur.

Article	Description	Commentaires	Referénce
	Porte Ash avec Corde		1-10-08142A
	Récipient Cendre		1-10-00723
	Déflecteur		2-00-00378B
	Ventilateur – 135cfm, 2.31 m cordon d'alimentation		3-21-13584
	Bolt, 1/4-20 X 1/2 IN Grade 8.2 Zinc SAE Flange	Paquet de 50	3-30-2001-50
	Brique 22,86 X 11,43 x 3,18 cm	Paquet de 7	1-00-900450125
		Quantité 414	3-40-900450-414
	Brique, jeu de coupe		1-00-00838
	Brique support		2-00-01006
	Poignée de Porte	Cast	4-00-00042
	Charnière de Porte	4 requis	2-00-07203D
	Fermeture de portière	4 Sets	1-00-00036
	Goupille de porte 9,53 X 47,63 mm (Ash Pan)	Paquet de 4	4-30-00138B
	Goupille de porte 9,53 X 57,15 mm (Load Door)	Paquet de 4	4-30-00138A
	Joint d'étanchéité 15,88mm canal (verre)	1,524 m	1-00-98187
	Joint d'étanchéité 12,7 mm corde autour pour porte de cendres et la porte de charge	6,1 m	1-00-53500
	Joint de colle, 896 g		3-42-4583
	Joint d'étanchéité, 15,88mm canal (verre)	1,524 m	1-00-98187
	Titulaire Grille – Fonte	2 requis	3-00-00194
	Lien Grille – Fonte		3-00-00204
	Batterie d'eau chaude		3-10-49201
	batterie d'eau chaude, matériel		3-10-49000
	Mag Grille 50,8 cm – Fonte	3 requis	3-00-00211
	Mag jambe – Fonte		4-00-00044P
	Agitateur bar soudure 38,1 mm		1-10-02015W
	Bloc agitateur		2-00-01037-1
	Agitateur poignée de montage		2-00-01037-2
	brique de côté angle		2-00-01100-1D

Journal du Service

Date	Effectuée par	Description du Service

Journal du Service

Date	Effectuée par	Description du Service

Advanced Design
Old Fashioned Values

(Signature du Packager)

Votre appareil de chauffage de qualité supérieure conçu et assemblé par les membres expérimentés et qualifiés à Alternate Heating Systems in Harrisonville, PA, USA.